取扱説明書

充電式温熱ベルト（腰用）【ホッとベルト】

商品型番：TH-WB55
（ティ・エイチ ダブリュー・ビー）

この度はBearmax「充電式温熱ベルト（腰用）【ホッとベルト】| TH-WB55」を
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

■目次

■安全のために …… 2 ～ 3
■付属品を確かめる …… 4
■付属品の販売 …… 4
■主な仕様 …… 5
■各部の名称 …… 6
■ご使用前の準備 …… 7
■本機を使用する …… 8 ～ 9
■お手入れの仕方 …… 10
■保管の仕方 …… 10
■故障かな？と思ったら …… 10
■リチウムイオン充電池の
安全で正しい使い方 …… 11
■保証とアフターサービス …… 12

© 株式会社クマザキエイム

■安全のために

※本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、間違った使い方をすると火災や感電などにより人身事故になる事があり危険です。
※事故を防ぐ為に次のことを必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

【記号の意味】

△ の記号は「注意（警告を含む）をうながす事項」を示します。
⃠ の記号は「してはいけない行為（禁止事項）」を示します。
● の記号は「しなければならない行為」を示します。

⚠ 警告

●交流 100V 以外の電圧では使用しない
付属の充電用アダプタは、自動車、船舶などの直流電源には使用しないでください。火災・故障の原因となります。

●コードをコンセントから抜く
雷が近づいたら、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●電源コードを傷つけない
電源コードを加工、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、高温部に近づけたり、重たい物を載せたり挟み込んだりしないでください。電源コードが破損して、火災・感電の原因になります。

●分解禁止
この機器を開けたり、改造しないでください。火災・故障の原因になります。

●内部に小さな金属類（ヘアピンなど）や燃えやすいものを入れない
火災・感電の原因になります。

●ぬれ手禁止
ぬれた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。

●就寝用暖房器具として使用しない
低温やけどの恐れがあります。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む
差込が不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。

●お手入れの際は本体各部に直接水をかけない
ショート・感電の原因になります。

●点検・修理
ヒーター部にピンや針を刺す、刃物で傷つける、アイロンをかける、重たい物を載せるなどの行為を行わないでください。火災・感電の原因となります。万一、本体を破損した場合は、そのまま使用せず点検修理を依頼してください（有料）。

⚠ 注意

●充電は安定した場所で行う
傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下してケガや破損の原因となります。また、布や布団などをかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。

●温度の異常に高い場所で使用しない
こたつ、（つかいすて）カイロ、電気毛布、ホットカーペット、治療器具（マッサージ器具等を含む）などと併用すると、故障や火災の原因となります。

●ぐらついた台や傾いたところに置かない
落下してケガや故障の原因になります。

●調理台や加湿器の付近など湿気やほこりの多い所や油煙や湯気が当たるような場所に置かない
火災・感電・故障の原因になることがあります。

●ナフタレンなどの防虫剤は使用しない
ヒーターやバッテリーパックを傷め、過熱の原因となります。

●電源コードをコンセントから抜く
長期間ご使用にならない場合、安全と節電のため必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

●雨天時、屋外での使用は絶対にしない
感電や故障の原因となります。万が一水がかかってしまった場合は、直ちに使用を中止してください。

●電源は交流 100V 以外では使用しない
火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

本機はバッテリーパック（リチウムイオン充電池）が付属しています。ご使用になる前に充電してください。

※初めてお使いになる時や、しばらく使っていない場合は、充電してください。

※バッテリーパック（リチウムイオン充電池）は、本体ベルトのベルトポケットに収納されていますので、取り出して充電してください。（P.7 参照）

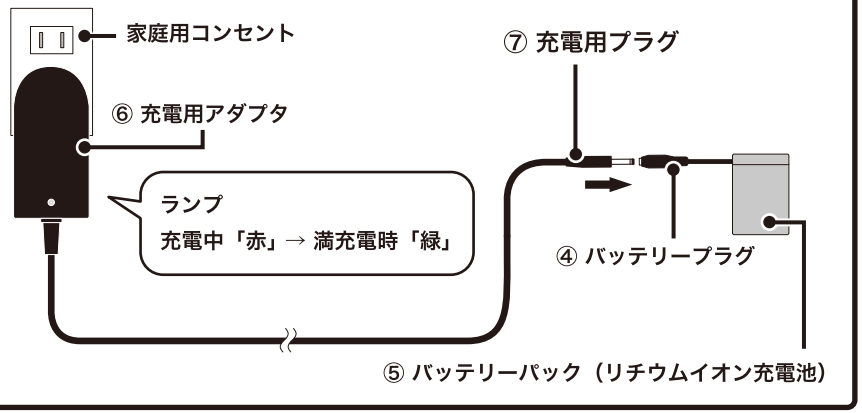

■付属品を確かめる

箱を開封したら、以下の物が同梱されているかお確かめください。

■ 本体ベルト　■ バッテリーパック ×1 個　■ 予備バッテリーパック ×1 個

■ 充電用アダプタ　■ 取扱説明書（本書）

※バッテリーパックは、本体ベルトのバッテリーポケットの中に収納されています。
　バッテリーポケットを開けて確認してください。

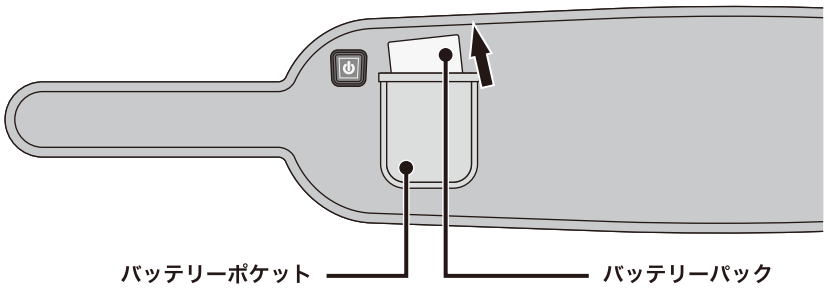

■付属品の販売

バッテリーパックをご購入される際は、下記までご連絡ください。

・バッテリーパック ×1 個　￥2,200（税抜き）

※別途、消費税がかかります。



バッテリーパック

発売元：**株式会社クマザキエイム**

〒222-0033　横浜市港北区新横浜2-13-13 KM第一ビルディング4階
TEL：045-473-0002　FAX：045-473-5199
E-mail：info@kumazaki-aim.co.jp　URL：http://www.kumazaki-aim.co.jp

■主な仕様

電源	リチウムイオン充電池：7.4V/1600mAh
充電用アダプタ	AC100V　50/60Hz　DC8.4V　1.0A
使用時間（満充電時：約）	3 時間（弱モード時） 2 時間（強モード時）　※使用条件により異なります。
充電時間（約）	3 時間
動作環境	-5℃～25℃（結露なき事）
最大消費電力（約）	6W（弱モード時）、8W（強モード時）
温度調節機能（約）	弱モード　43℃、強モード　53℃
最大外形寸法(約)	幅：1165±30mm × 厚：20±5mm × 奥：187±10mm ※伸縮性素材の為、サイズに多少の誤差があります。
質量（約）	355g（バッテリーパック含む）
	235g（バッテリーパック含まず）
色	ブラック × グレー
適応サイズ	胴回り 550 ～ 1000mm
充電用アダプタ最大外形寸法(約)	幅：28 × 奥：46 × 高：73mm
充電用アダプタ質量（約）	120g
充電用アダプタコード長（約）	1200mm
材質	ベルト内側：ポリエステル
	ベルト外側：スチレン - ブタジエン - ゴム（SBR）
セット内容	本体、バッテリーパック（リチウムイオン充電池）、 予備バッテリーパック（リチウムイオン充電池）、 充電用アダプタ、取扱説明書（本紙）
生産国	中国

※ 温度と使用時間は環境により異なります。
※ 温度の値は熱電対を用いて測定したものになります。
※ 商品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■各部の名称

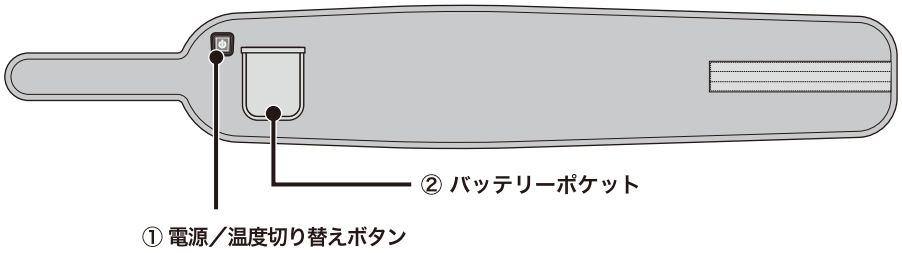

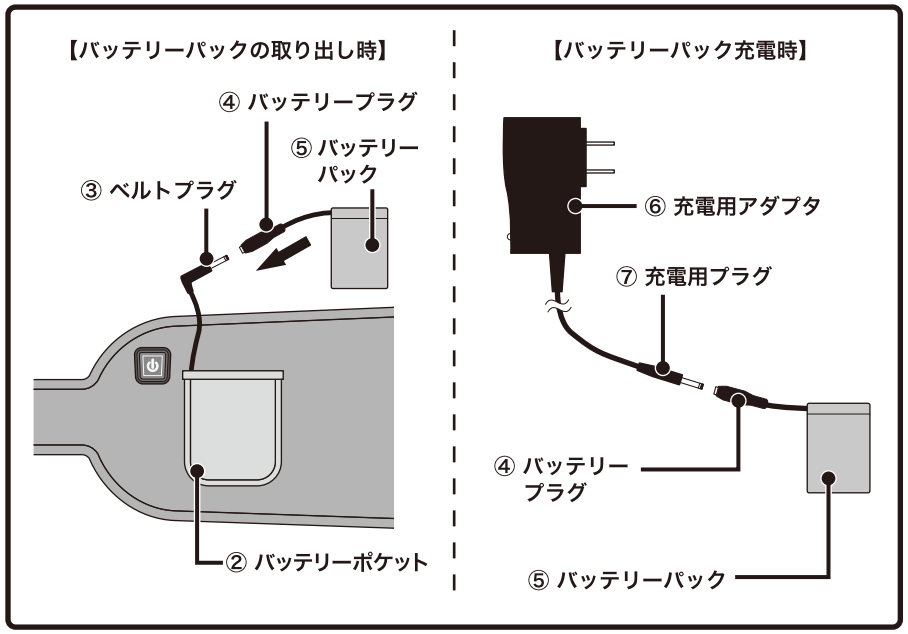

■ご使用前の準備

● バッテリーパックを充電する

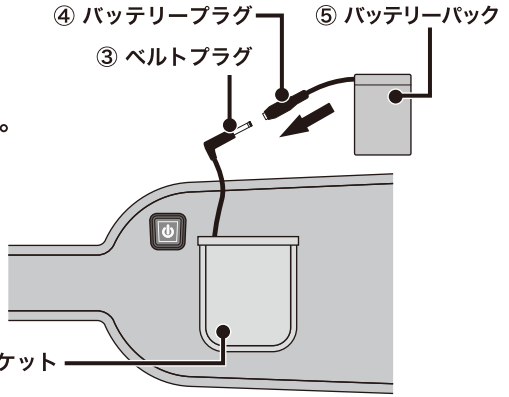

1. バッテリーポケットにあるバッテリーパックを取り出してください。

※バッテリーパックが本体と接続されてる場合、ベルトプラグからバッテリープラグを取り外してください。

2. 充電用アダプタの充電用プラグを、バッテリープラグに接続してください。

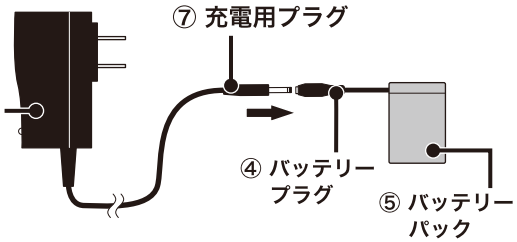

3. 充電用アダプタを家庭用コンセントに差し込んでください。

※充電用アダプタのランプは、家庭用コンセントに差し込むと緑色に点灯します。

※充電中は、充電用アダプタの表面が温かくなりますが、異常ではありません。

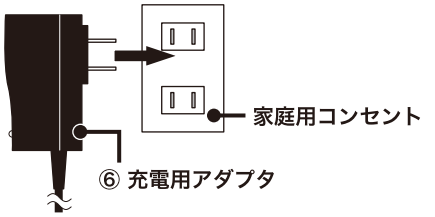

4. 充電中は、充電用アダプタのランプが赤色に点灯します。満充電時には緑色に点灯します。

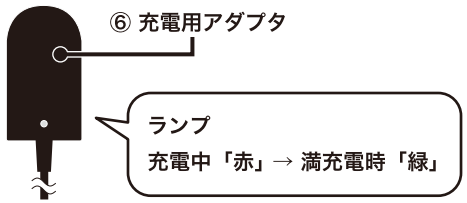

⚠ 注意

充電時間は、バッテリーが空の状態から約 3 時間です。

※初めてお使いになる時や、しばらく使っていない場合は、充電してください。

■本機を使用する

注意：本機を長期間使用しない場合は、バッテリーパックを本体から取り外して保管してください。

1. 充電されたバッテリーパックをバッテリーポケットの中にあるベルトプラグに接続してください。

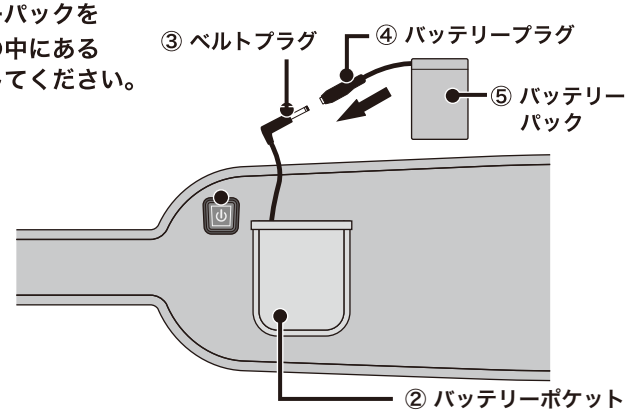

2. バッテリーポケットに、バッテリーパックを収納してください。

※バッテリーパックが落ちないようマジックテープを留めてください。

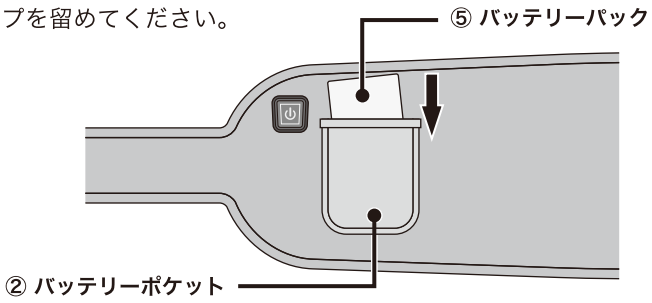

3. 本体上面にある電源 / 温度切り替えボタンを約 3 秒間長押ししてください。

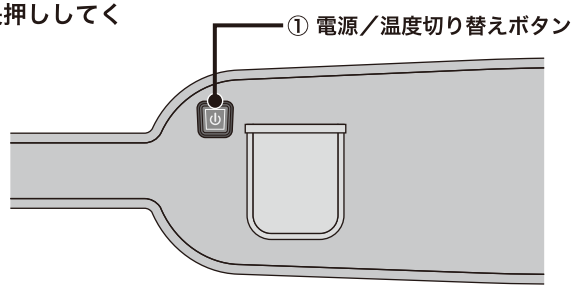

4. 電源 / 温度切り替えボタン部分が点滅後、赤色の点灯に変わります。

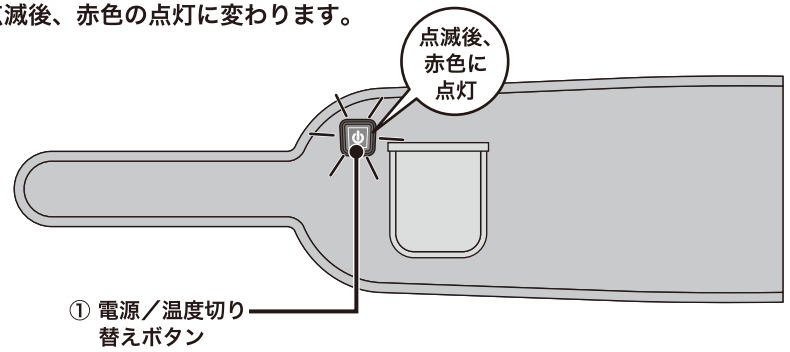

5. 電源 / 温度切り替えボタンを押し、お好みのモードに切り替えてください。

モード	ランプ	温度	使用時間（満充電から）
強	赤	約 53℃	約 2 時間
弱	白	約 43℃	約 3 時間

※電源を入れた後、約3分ほどで徐々に暖かくなります。

※モード切替はボタンを 1 秒間長押してください。

※温度と使用時間は環境により異なります。

※設定温度の値は熱源のそばで測定したものです。

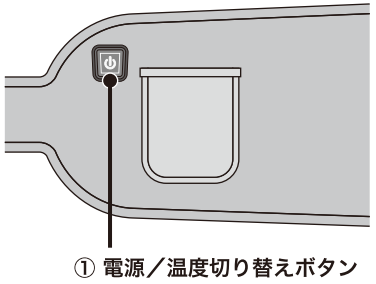

6. 使用後に電源を切る場合、本体上面にある電源／温度切り替えボタンを約 3 秒間長押ししてください。本体の電源／温度切り替えボタンランプが消え、電源が切れます。

※本機を長期間使用しない場合は、バッテリーパックを本体から取り外して保管してください。

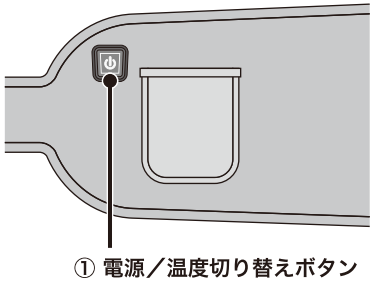

■お手入れの仕方

◆ **本機をドライクリーニングや水の中に浸けないでください。故障の原因となります。**

◆ **使用中の汚れや保管前に汚れが目立つ場合は、水に濡らした布などで拭き取ってください。**

■保管の仕方

◆ **本機を保管する場合、バッテリーパックを本体から外して、乾燥した室内で保管してください。**

◆ **バッテリーパックは、直射日光が当たる場所や高温になる場所、湿度の高いところを避けて収納してください。**

■故障かな？と思ったら

発売元にご相談になる前に、もう一度下記の内容をご確認ください。
ご不明な点があるときは、保証書にある発売元へお問い合わせください。

症　状	対処方法
本体の電源ランプがつかない	・バッテリー残量がない場合は、充電してください。（P.7 参照） ・ベルトプラグとバッテリープラグがしっかりと接続されているかを確認してください。（P.8 参照）
充電されない	・充電用アダプタが家庭用コンセントにしっかりと接続されているか確認してください。（P.7 参照） ・充電用アダプタとバッテリープラグがしっかりと接続されているかを確認してください。（P.7 参照）
ベルトが温かくならない	・ベルトプラグとバッテリープラグがしっかりと接続されているかを確認してください。（P.8 参照） ・バッテリー残量がない場合は、充電してください。（P.7 参照） ・電源 / 温度切り替えボタンを確認してください。電源が切れている場合は消灯します。（P.8～9 参照）

■リチウムイオン充電池の安全で正しい使い方

⚠ 警告 この製品は「**リチウムイオン充電池**」を使用しています。以下の内容をよく読み正しくお使いください。

●充電池を高温になる場所に放置しない
リチウムイオン充電池を自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当たる場所、炎天下駐車の車内など、高い温度になる場所に放置しないでください。液漏れする恐れがあります。

●充電池を熱源のそばに放置しない
リチウムイオン充電池をストーブなどの熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。

●充電池を濡らさない
リチウムイオン充電池を水、海水、ジュースなどの液体で濡らさないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。

●充電池は決められた充電用アダプタを使用する
指定された充電用アダプタ以外で充電すると、発熱、破裂、発火の原因になることがあります。

●充電池は充電用アダプタや本体に正しく接続する
リチウムイオン充電池が充電用アダプタや本体にうまく接続できない場合は、無理に接続しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。

●充電池を直接コンセントやシガレットライターに接続しない
リチウムイオン充電池を充電用アダプタを介さずに直接コンセントや自動車のシガレットライターの差込口に接続しないでください。感電したり、液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。

●充電池は火中に投入しない
リチウムイオン充電池を火中に投入したり、ホットプレートなどで過熱しないでください。絶縁物が溶けたり、発熱、破裂、発火の原因になります。

●充電池はショート（短絡）させない
リチウムイオン充電池のプラス端子とマイナス端子を金属で接続しないでください。過大な電流が流れ、発熱・破裂・発火の原因になります。

●充電池に強い衝撃を加えない
リチウムイオン充電池に高所から落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。異常な電流、電圧で、発熱・破裂・発火の原因になります。

●充電池に釘を刺したり、踏みつけたりしない
リチウムイオン充電池に釘を刺したり、踏みつけないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。

●充電池を電子レンジや高圧容器に入れない
リチウムイオン充電池を電子レンジや高圧容器などに入れないでください。リチウムイオン充電池が変形し、発熱、破裂、発火の原因になります。

●熱がこもる場所で充電池の充電はしない
リチウムイオン充電池の充電や放電中に可燃物を上に載せたり、覆ったりしないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。

●充電池を分解したり、改造しない
リチウムイオン充電池を分解したり、改造しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。

●長時間使用しないときは充電池を機器から取り出す
リチウムイオン充電池を長時間使用しない場合は、本体から取り外し、湿気の少ないところで保管してください。

●充電池を乳幼児やペットのそばに放置しない
乳幼児やペットの手に届くところに放置しないでください。舐めたり、口に入れたり、噛むと大変危険です。

●使用時間が極端に短くなった充電池は使用しない
リチウムイオン充電池には寿命があります。本体の使用時間が短くなったときは、修理を依頼して、新しいリチウムイオン充電池と交換してください。

●充電池の異常に気づいたら使用を中止する
リチウムイオン充電池の異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なることに気づいたら、本体や充電用アダプタから取出し、使用しないでください。使用を続けると、発熱、破裂、発火する原因になります。

●充電池が液漏れしたら火気から遠ざける
リチウムイオン充電池が液漏れしたり、異臭がするときには、直ちに火気を遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火の原因になります。

●電磁調理器の上に置かない
電磁調理器の上や傍らに置かないでください。誤って過熱され、発熱、破裂、発火の原因になります。

●膨れた充電池を無理やり機器に装着しない
膨れたリチウムイオン充電池を無理に取り付けないでください。リチウムイオン充電池が変形し、そのまま使い続けると、発熱、破裂、発火の原因になります。

Li-ion この製品は「**リチウムイオン充電池**」を使用しています。製品を廃棄される場合は、必ずお客様がお住まいの地区／地域の行政機関の定めた条例に従って廃棄してください。